

# カラーズ エコフィルム 取り扱い説明書


この度はカラーズのエコフィルムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。不具合等ございましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。



## エコフィルムを貼るガラスの汚れを掃除します

汚れがあると、フィルムを正常に貼り付けできません。

尚、当店のフィルムは凸凹のある面（スモークガラスや網入りガラスなど）には貼り付けることができませんのでご注意ください。

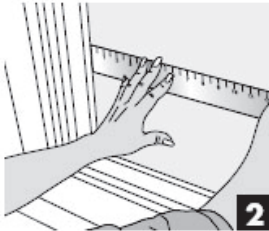

## 窓ガラスのサイズをはかります

フィルムを貼る窓の内寸を測定します。



## エコフィルムをカットします

広く清潔な平面にフィルムを置き、採寸したサイズにカットします。カッターなどで簡単にカットできます。カット後、フィルムの剥離紙をはがします。コーナーからゆっくりとはがしてください。また、剥離紙を剥がす前に、水などで濡らしてしまうと、剥離紙が剥がすことができなくなりますのでご注意ください。エコフィルムに重なっている、薄い透明のプロテクティブレイヤーは貼付時の保護フィルムとなりますので、最後まで剥がさないようにしてください。



## 窓を満面なく濡らします

窓枠や周辺に水がかからないよう、布やタオルを敷き、霧吹き等スプレー式ボトルを使って、窓を全体的に濡らします。使用するのは水だけでOKです。




## 窓にエコフィルムを貼り付けます

窓が全体的に濡れているのを確認し、フィルムを貼り付けます。

この時、プロテクティブレイヤーをガラス面に貼り付けないよう注意してください。

接着剤で貼りつけるわけではないので、何度でも貼り直しをすることができますので、はじめての方でも安心です。

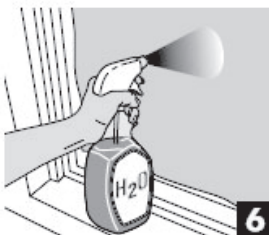

## フィルムの上からスプレーで全体を濡らします

フィルムを貼り付けた際、窓とフィルムの上に空気だまりが入ってしまいます。

それを取る為にスクイージーをかける必要がありますので、エコフィルムの上から水をスプレーし、再度全体的に濡らしてください。



## フィルムにできてしまった空気だまりを押し出します

フィルムが貼り付けできたら、付属のスクイージーで、フィルムにできてしまった空気だまりを押し出します。中心から外に向けてゆっくり行るのがキレイに仕上げるコツです。

空気だまりを全てをとった後、プロテクティブレイヤーを外します。

スクイージーをするときの傷の防止効果がありますので、剥がすのは最後にしてください。

失敗して貼り直す場合は、再度初めから行ってください。ガラス面の濡れ方が不十分だと、フィルムの貼り付け方が悪くなります。

\* ザラついた凹凸面のあるガラスには使用できません。

\* ペアガラス・ワイヤー入りガラスにご利用される場合、直射日光が強い場所の室内側に貼るとガラスとガラスの間の温度が上がり、稀にひび割れなどが起こる可能性があります。

Colors European style

カーテン・カーテンレール販売【T企画】  
〒581-0067 大阪府八尾市神武町1番36号  
TEL: 072-922-8869 (平日9時～17時受付)